



**межрегиональный  
коммуникационный  
ц е н т р**

## **Инструкция по настройке принтера OLIVETTI PR2 (PR2E)**

**Межрегиональный Коммуникационный Центр  
Консультации и обслуживание (812) - 140-13-31  
Санкт-Петербург, 2003 г.**

## **Порядок настройки принтера Olivetti для работы с базой данных **ASBASE**.**

### **ПРОВЕРКА ТЕКУЩИХ НАСТРОЕК**

1. Включите принтер, предварительно нажав кнопку **Station 2**. Удерживайте нажатой кнопку в течение нескольких секунд (до звукового сигнала).
2. Вставьте одинарный лист бумаги (формат А4) в середину отверстия загрузчика. Лист бумаги автоматически выровняется самим принтером, а затем будет продвигаться до тех пор, пока не установится в правильном печатающем положении. Будет распечатаны текущие настройки принтера.
3. Чтобы выйти из режима тестирования, выключите принтер.

### **НАСТРОЙКА ПРИНТЕРА**

1. Одновременно нажать кнопки **Station 1** и **Station 2** и, не отпуская их, включить питание принтера, продолжая удерживать кнопки **Station 1** и **Station 2** в нажатом положении до звукового сигнала принтера.
2. Вставить чистый лист бумаги, затем для продолжения нажать на принтере кнопку **Local**.
3. Выбор пункта меню настройки осуществляется кнопкой **Station 1**, изменение пункта меню принтера кнопкой **Station 2**.
4. Привести настройки принтера в соответствии с прилагаемым образцом:

### **Пример настройки принтера **OLIVETTI PR2****

#### **CONFIGURATION MODE**

**EMULATION : IBM**

**WAIT TIME : 0.5**

**EMULATION SELECTION : TEMPORARY**

**DRAFT SPEED : VERY HIGH (если нет то просто HIGH)**

**LQ TYPE: LQ2**

**BUZZER : Y**

**INTERFACE : RS232 (это для COM-порта, для LPT ставить PARALEL или DUAL)**

**BAUD RATE : 9600**

**BIT/CHAR : 8**

**PARITY: NONE**

**STOP BIT: 1**

**DSR : N**

**DCD : Y**

**PAPER EDGE DETECTION : N**

**SPECIAL FORMS : Y**

#### **IBM MENU**

**PASSBOOK : Y**

**BINDING : VERTICAL**

**CHAR SET: PC**

**PC CHAR SET : 866 (CYRILLIC)**

**PC TABLE : TABLE 2**

**CHAR DEFINITION : DRAFT**

**CPI : 10**

**LF+CR: N**

**CR+LF: N**

**ZERO SLASH: N**  
**LINE LENGTH: 80**  
**FORM LENGTH : 12**  
**BOTTON MARGIN IBM-PP LIKE : Y**  
**TOP MARGIN IBM-PP LIKE: Y**  
**PNS SELECTION: N**

### **OLIVETTI MENU**

**EMULATION: PR2** (если PR2 или PR2E нет в меню, то ставьте **RESERVED**)  
**PASSBOOK : Y**  
**BINDING: VERTICAL**  
**CHAR GENERATOR: OLIVETTY**  
**OLIVETTY CHAR SET : USSR** (бывают варианты **RUS** или **INT15USSR**)  
**CHAR DEFENITION: DRAFT**  
**CPI: 10**  
**VERTICAL RESOLUTION: 1/240**  
**LF+CR: N**  
**LINE LENGTH: 90**  
**RESET WITH EJECT: Y**  
**PRNTER REPLY SYNCHRONIZED: N**


### ***Примечания:***

В зависимости от прошивки могут добавляться и пропадать некоторые пункты, но если они не перечислены здесь – они не должны быть критичны!

В PR2E изменены названия некоторых пунктов, но по аналогии все понятно. Особое внимание на подчеркнутые пункты.

### ***Приложение: Распайка кабеля для подключения к сот-порту принтера **OLIVETTI PR2*****

Распайка кабеля 25 п/ 25 м (с двумя широкими (25 игольчатыми) разъемами). Цифрами указаны номера контактов разъема.

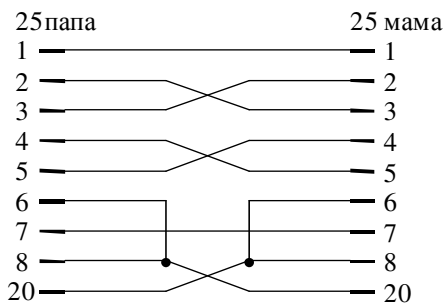

Распайка кабеля 25 п/ 9 м (с широким (25 игольчатым) и узким (9 игольчатым) разъемами).

